MINEA

Mode d’emploi

F

MP66

Donnez de l'espace à votre vie

MEMP6620070719

Distributeur de bière pression

Table des matières		Pages
I	Présentation de l'appareil	5
II	Montage	8
III	Préparation du fût	10
IV	Mise en place du fût	12
V	Mise en place de la cartouche de gaz	13
VI	Réglage de la température	14
VII	Réglage de la pression de gaz	15
VIII	Utilisation	15
IX	Démontage et nettoyage	15
X	Changement du tuyau de sortie de la bière	17
XI	Remplacement de la cartouche de gaz	19
XII	Caractéristiques techniques	19
XIII	Questions fréquemment posées	19

CARTOUCHE DE RECHANGE

Cher client,
Vous venez d'acquérir ce Mini Pub et nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits.

Cet appareil vous est livré avec un échantillon de cartouche de CO^2 qui vous permettra de tester votre appareil en toute tranquillité ; bonne dégustation.

Pour commander de nouvelles cartouches de CO^2 et les recevoir directement chez vous, veuillez appeler le 0892 705 515*.

* 33 cts € / minute

Veuillez lire les instructions suivantes avant toute utilisation de l'appareil. Gardez toujours le mode d'emploi à portée de main.

- **Ce *Mini Pub* est exclusivement destiné à soutirer de la bière provenant des fûts indiqués dans les caractéristiques techniques (chapitre XI). Toute autre utilisation est non conforme et interdite.**
- Le non respect de cette notice peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels sur l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus au non respect de la présente notice d'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement et n'est pas prévu pour un usage professionnel. N'utilisez l'appareil que pour l'usage qui lui est destiné.

- Veillez à placer votre ***Mini Pub*** sur une surface plane. Ne posez jamais votre appareil à côté ou sur des sources de chaleur telles que des plaques chauffantes ou un four. Eviter les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à une température ambiante comprise entre 12℃ et 25° C, si possible, et dans tous les cas ne l'utilisez pas lorsque la température ambiante dépasse les 30℃.

- Le distributeur de bière ne permet pas de gazéifier des boissons par ajout de gaz carbonique ; le CO^2 sert exclusivement à générer la surpression nécessaire au soutirage et à maintenir la gazéification déjà présente dans la bière.
- Utilisez uniquement les cartouches de gaz prévues pour cet appareil.
- La cartouche contient du CO^2 sous forme liquide. Veuillez prendre les précautions suivantes pour manipuler la cartouche : ne respirez jamais directement le CO^2 qui s'échappe de la bouteille, il est toxique si vous le respirez en forte concentration ; en cas de contact avec la peau, le CO^2 peut provoquer des gelures. Rincez abondamment à l'eau les zones touchées pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin. En cas de projection dans les yeux, ne frottez pas, rincez abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. Le CO^2 contenu dans les cartouches est sous pression, conservez les cartouches à l'abri de la chaleur, dans un endroit sec et frais.
- Ne jeter pas vos cartouches de CO^2 vides dans le feu.

- Avant tout branchement, vérifier que la tension indiquée correspond aux indications portées sur votre compteur électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. S'il est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution. Maintenez le câble d'alimentation loin des surfaces de chauffage.
- Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise munie de la terre. Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.

- Avant toute utilisation, veillez à nettoyer le ***Mini Pub*** en suivant les instructions données au chapitre « Démontage et nettoyage ».

- Assurez-vous que l'appareil est débranché avant tout nettoyage et de manière générale quand vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez soigneusement après chaque utilisation toutes les pièces entrant en contact avec la boisson. Si l'appareil n'est pas suffisamment bien nettoyé, par exemple dans les tuyaux, les restes de bière peuvent fermenter et donner lieu à des cultures bactériennes dangereuses. Celles-ci peuvent causer de graves pathologies.

- Ne soulevez jamais l'appareil par le câble d'alimentation ou par la cannelle de distribution, soulevez le ***Mini Pub*** en le tenant par la base.
- Ne pas déplacer l'appareil quand il est rempli afin d'éviter le basculement.
- Ne couvrez pas et ne posez rien sur le dessus de l'appareil.
- N'introduisez pas d'objet dans les espaces de ventilation.
- N'immergez pas l'appareil ou son cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque autre liquide. Conservez le ***Mini Pub*** à l'écart de la pluie et de l'humidité.

- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une période prolongée, nettoyez-le complètement en suivant la procédure décrite dans le chapitre « Démontage & Nettoyage ». Veuillez couvrir le ***Mini Pub*** pour le protéger de la poussière et rangez-le dans un endroit sec.

- Ne pas essayer de réparer, régler ou remplacer vous-même des pièces de cet appareil. En cas de dysfonctionnement, contacter le service après vente de votre revendeur.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est défectueux. Risque de blessures.

- Veuillez ne pas laisser le ***Mini Pub*** sans surveillance et ne pas l'utiliser à proximité d'enfants ou de personnes incapables d'en évaluer les risques.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas servir de jouets. Risques d'étouffement.

- **L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération**.

I. Présentation de l'appareil

Fig. a – Vue de face

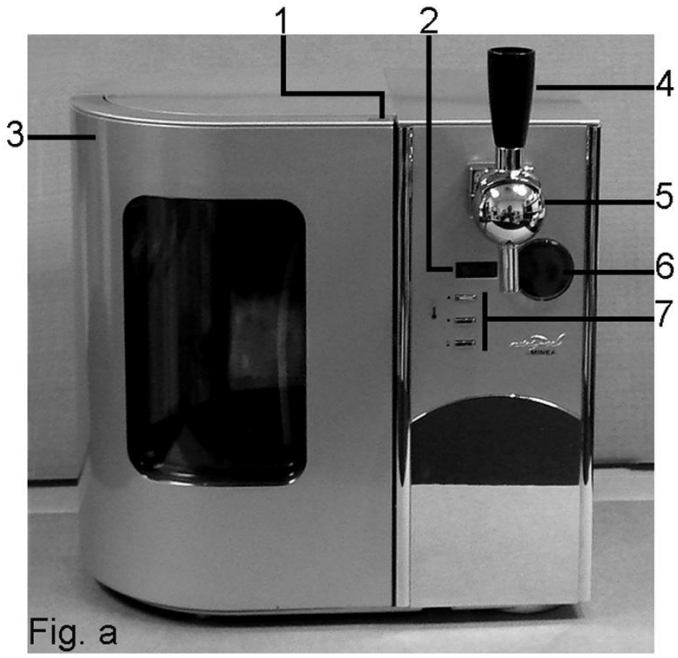

1) Bouton d'ouverture de la porte
2) Afficheur de température
3) Porte avec fenêtre
4) Poignée de distribution
5) Cannelle de distribution
6) Fenêtre de visualisation du régulateur
7) Boutons de réglage de la température et de la lumière (de haut en bas : augmentation de la température, diminution de la température, éclairage intérieur)

Fig.b – Vue arrière

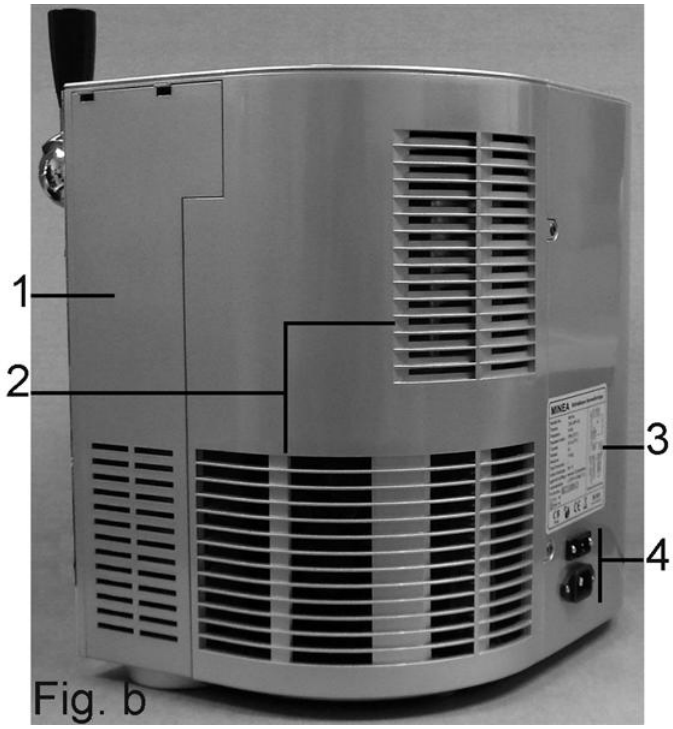

1) Porte du compartiment CO^2
2) Espaces de ventilation
3) Plaque signalétique
4) Fiches d'alimentation

Fig. c – Vue arrière 2

1) Fiche d'alimentation 12V DC
2) Fiche d'alimentation 220V AC
3) Plaque signalétique avec schéma électrique

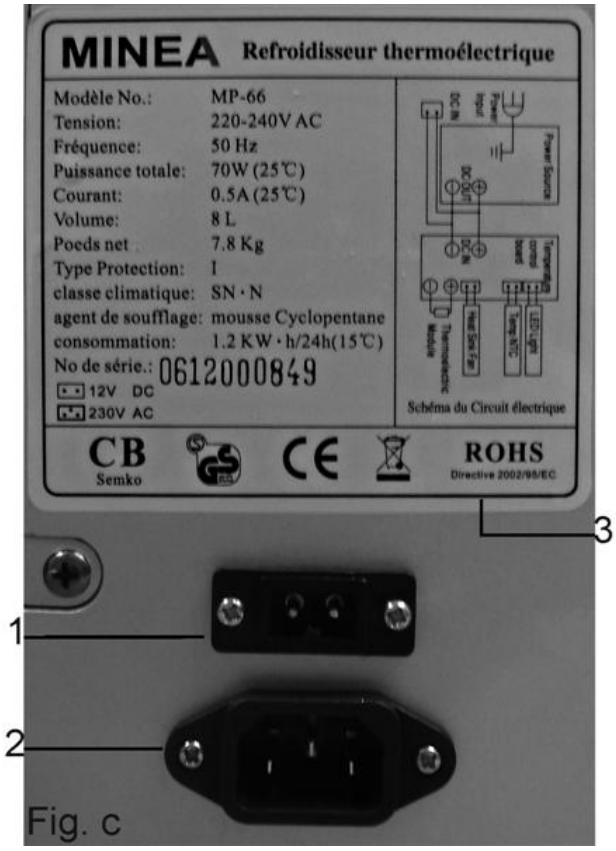

Fig. d – Intérieur de l'appareil
Compartiment de refroidissement

1) Lumière intérieure
2) Sonde de température
3) Socle de refroidissement
4) Connecteur CO^2
5) Connecteur bière

Fig. e - Accessoires

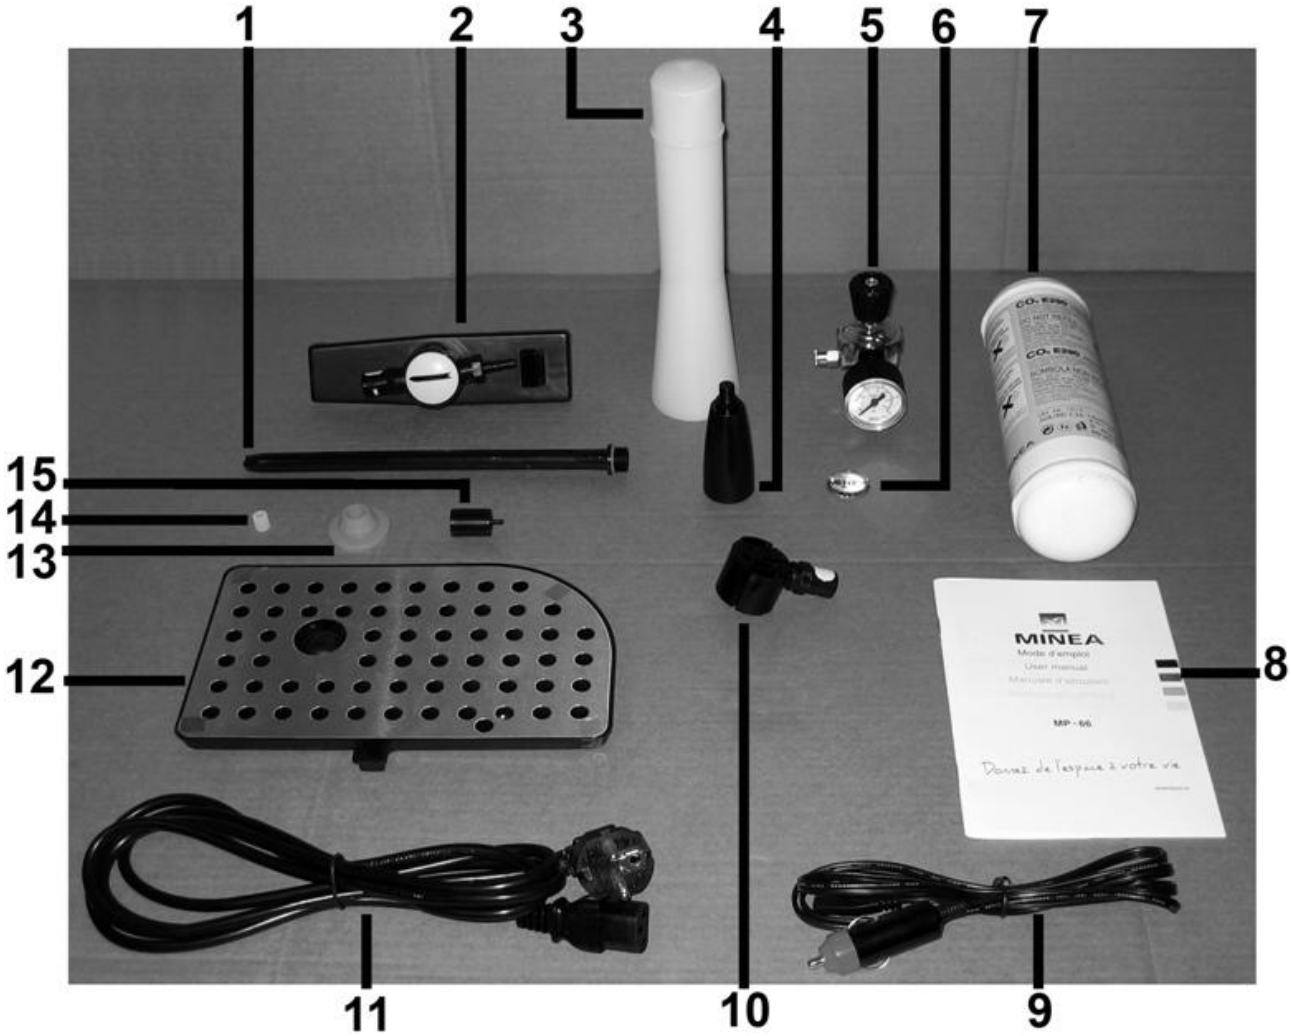

1) Axe de perçage
2) Tête de distribution
3) Récipient de nettoyage
4) Poignée de distribution
5) Régulateur de pression « **XPro** »
6) Magnet pour poignée de distribution
7) Cartouche de CO^2 de 200 grammes
8) Mode d'emploi
9) Câble d'alimentation 12V DC
10) Adaptateur pour fûts de type « Heiniken® »
11) Câble d'alimentation 220V AC
12) Support de verres
13) Bouchon universel
14) Joint de l'axe de perçage
15) Outil de vidange de gaz

L'utilisation du Mini Pub requiert 5 étapes impératives

1) Refroidir le fût de bière.
2) Suivre les indications inscrites sur le fût afin d'éliminer le trop plein de gaz.
3) Perçage du fût.
4) Raccordement des tuyaux de gaz et de bière.
5) Tirage et dégustation.

Veuillez lire attentivement les indications données dans ce mode d'emploi !

II. Montage

- Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez qu'il ne manque aucun accessoires (voir **Fig. e**) ne laissez pas les enfants jouer avec les plastiques, cela est dangereux et peut provoquer de graves dommages).
- Placez votre ***Mini Pub*** sur un support horizontal et stable en prenant soin de laisser au moins 10 cm de chaque côté des espaces de ventilation pour permettre une bonne aération de l'appareil et un refroidissement optimal.
- Installez le support de verre en le plaçant dans l'encoche prévue à cet effet. (**Fig. f**)

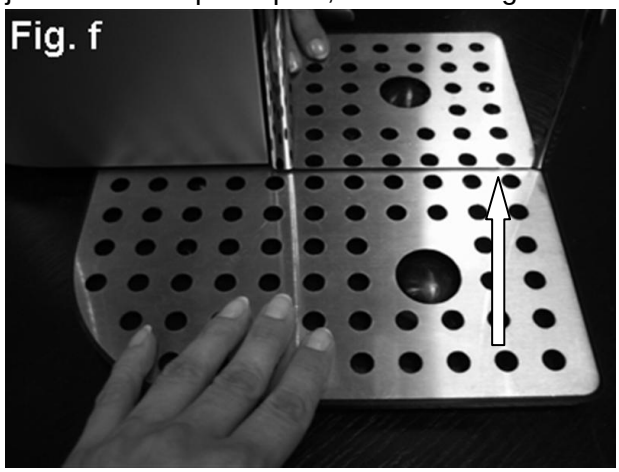

- Fixez la poignée du distributeur sur la cannelle de distribution en veillant à ce que les deux embouts s'ajustent parfaitement (tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre **Fig. g**)

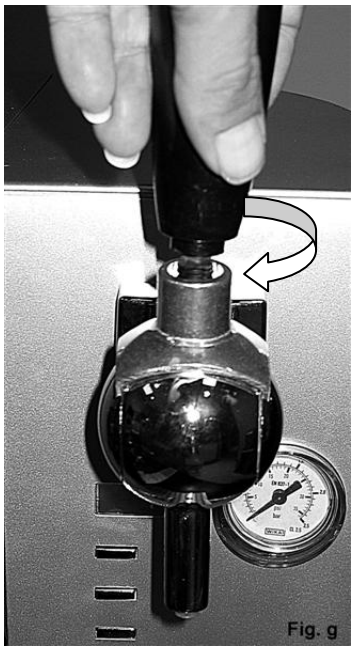

- Branchez l'appareil sur le 230V AC ou le 12V DC (adaptateur allume-cigare fourni **Fig. c**). Le système de refroidissement se met alors en route.

- Assemblez l'axe de perçage (**Fig. h - 1**) et l'unité de distribution (**Fig. h - 3**) en vissant le premier sur le second. Vérifiez que le joint transparent (**Fig. h - 2**) est bien présent avant de visser (**Fig. i**), si non, mettez-le en place. Si l'assemblage est déjà fait, vérifiez que celui-ci est correctement vissé.

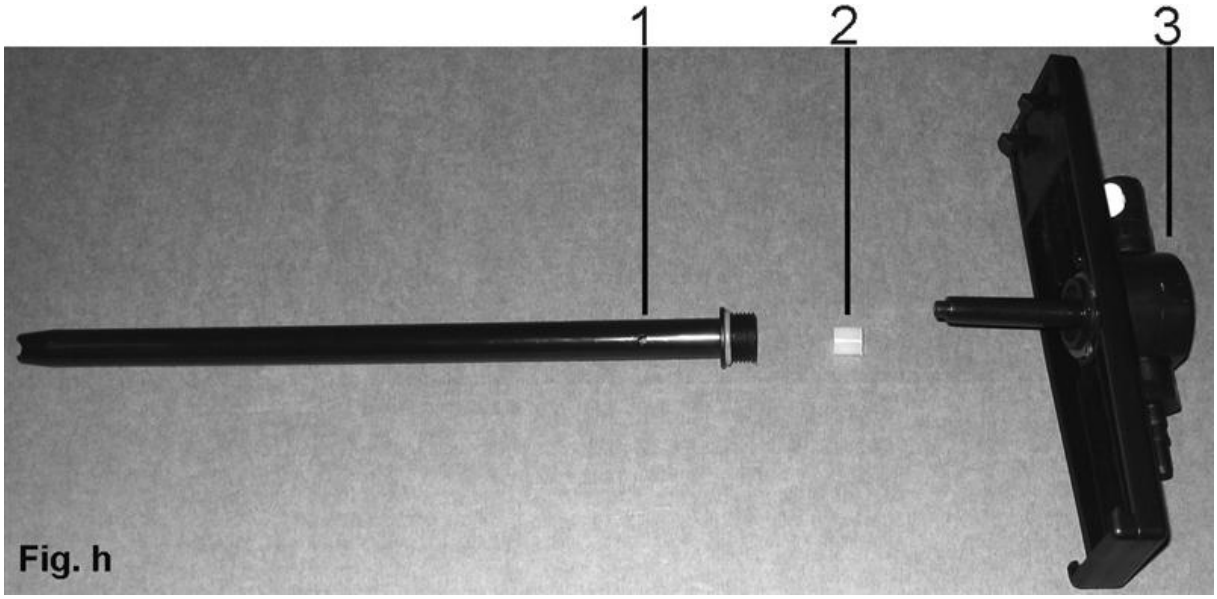

Fig. h

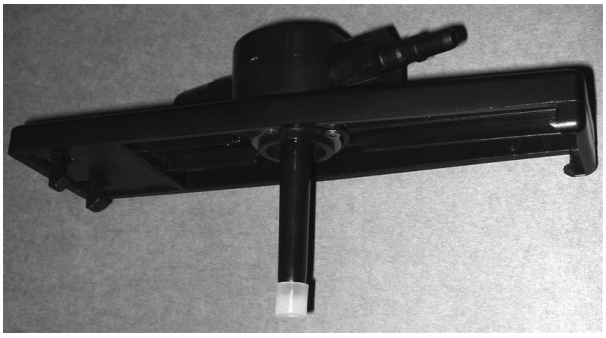

Fig. j

- Détail de la tête de distribution (**Fig. j**) :
  1) Connecteur sortie de bière
  2) Connecteur entrée CO^2
  3) Loquet de fermeture

III. Préparation du fût

Cet appareil est conçu pour recevoir la plupart des fûts de 5 litres, y compris les fûts avec cartouche de gaz intégrée (type Heineken®).
Votre ***Mini Pub*** permet de refroidir un fût de 5 litres de 25°C à 5 °C en 9 heures.
Vous pouvez également stocker le fût au réfrigérateur pendant 6 à 12 heures avant de le placer dans l'appareil pour vous en servir dès le branchement.
Pour éviter l'excès de mousse et obtenir un tirage parfait, la bière doit toujours être refroidie à une température minimale de 6°C.

Ne réfrigérez jamais les fûts dans le congélateur. Le contenu peut geler et endommager le fût. Veillez à utiliser uniquement des fûts qui ne sont pas abîmés.

En fonction du type de fût que vous avez acheté, vous aurez besoin d'une pince coupante et éventuellement du bouchon universel orange (**Fig. e- 16**). Prenez soin de vérifier que le couvercle de votre fût n'est pas cabossé afin de garantir son utilisation dans le ***Mini Pub***.
Dans tous les cas, suivre les indications concernant la pression intérieure portées sur chaque fût de bière.

IMPORTANT
Avant de percer le bouchon situé au dessus du fût, il faut toujours suivre les indications inscrites sur le fût afin d'éliminer le trop plein de gaz et faire en sorte que celui-ci ait reposé assez longtemps pour éviter un dégagement de mousse par l'orifice d'aération. Lors du raccordement, il est toujours possible que du liquide déborde, prévoyez des torchons pour absorber le liquide qui a débordé.

a) Fût avec bouchon en caoutchouc :
Ce type de bouchon vous permet de percer le fût à l'aide de l'axe de perçage que vous aurez préalablement vissé sur l'unité de distribution.

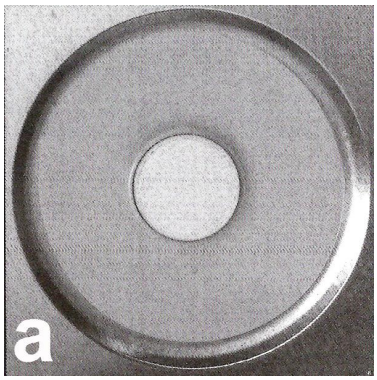

b) Fût avec bouchon mixte :
Avec ce type de bouchon, il faut avant tout faire sortir l'air du fût en suivant les instructions indiquées sur le fût. Il faut ensuite retirer cette partie en tirant énergiquement dessus pour laisser apparaître la deuxième partie du bouchon qui peut, elle, être percée comme dans le premier cas.

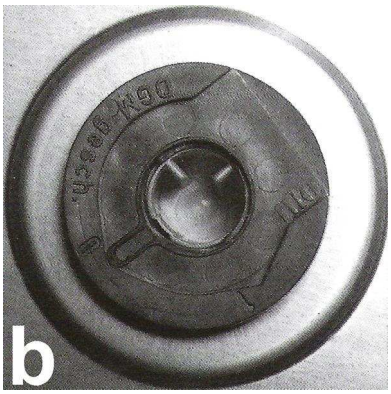

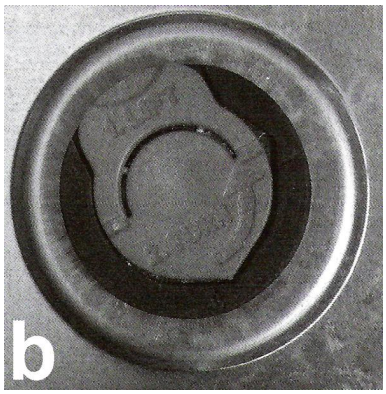

c) Fût avec bouchon d'aération :

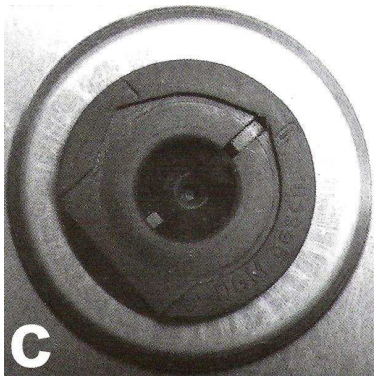

Il n'est pas possible de faire la distinction entre un bouchon d'aération et un bouchon mixte puisque visuellement, ils sont identiques.
Avec le bouchon d'aération, il faut procéder comme avec le bouchon mixte : ouvrir le bouchon pour laisser passer l'air puis le retirer en tirant d'un coup sec.
Il faut ensuite utiliser une pince comme suit :
Placez la pince sous la bague de verrouillage et coupez le bouchon. Une partie du bouchon tombe dans le fût, cela est normal et n'altèrera pas le goût de la bière.
Placez ensuite le bouchon universel (**Fig. e - 9**) fourni avec votre appareil avec la partie conique dirigée vers le bas.

d) Autres type de fûts :

Il vous faudra utiliser une pince comme indiqué au paragraphe précédent. Retirez le couvercle du bouchon puis avec la pince, coupez le bouchon d'aération.
Pour les deux derniers types de fûts, une fois le bouchon coupé, placez le bouchon universel orange livré avec votre appareil dans l'orifice créé.
Attention : veillez à laisser la bière reposer avant de percer le bouchon pour éviter les éclaboussures.
Lorsque le fût est vide, récupérez le bouchon universel (**Fig. e - 9**) et nettoyez-le avec du produit pour la vaisselle. Rincez-le soigneusement, il peut ensuite être utilisé pour un autre fût.

e) Fûts munis de cartouche de gaz intégrée (type Heineken®) :

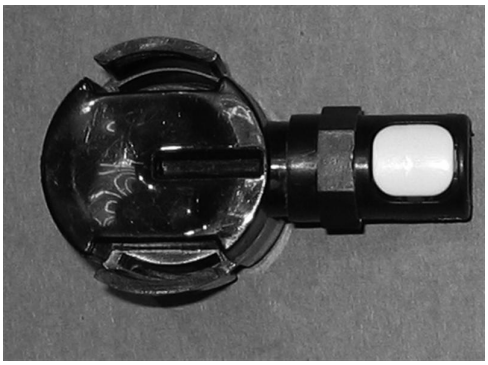

- Placez l'adaptateur (**Fig. e – 2**) directement sur le fût en appuyant sur les côtés (**Fig. I2**).

- Connecter le tuyau de sortie de la bière à l'adaptateur (**Fig. I3**)

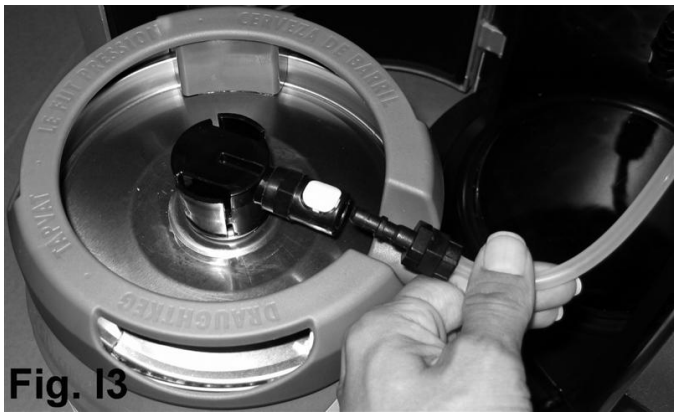
Fig. I3

- Placez le fût dans le compartiment de refroidissement en veillant à ce que le tuyau de sortie de la bière ne soit pas plié.

Ne pas brancher de cartouche de gaz lors de l'utilisation de ce type de fût.

f) Axe de perçage :
Avant de mettre l'axe de perçage en place dans le fût, passez celui-ci sous le robinet afin qu'il soit mouillé au moment du perçage.
Placez l'axe verticalement et enfoncez-le énergiquement dans le fût (**Fig. I**).

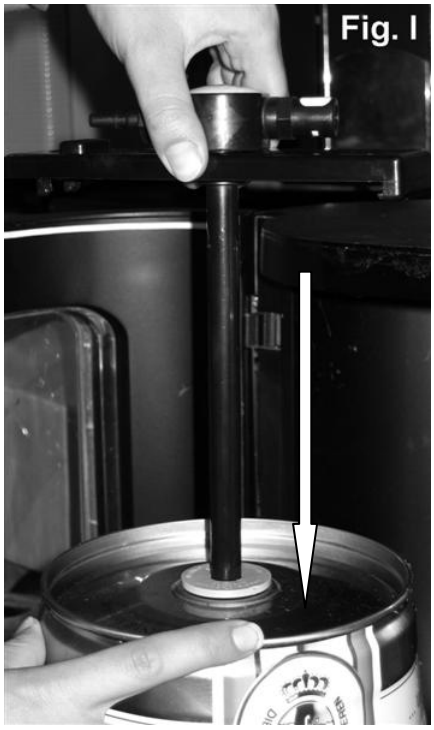
Fig. I

Fixez ensuite la tête de distribution sur le fût en tirant le loquet de fermeture (**Fig. j – 3**) vers l'extérieur puis relâchez-le, vous devez entendre un déclic vous assurant que la tête de distribution est correctement fixée sur le fût.

Vous avez 28 jours pour consommer la bière contenue dans le fût à partir du perçage de celui-ci, à condition qu'il soit toujours réfrigéré et que la pression soit maintenue à l'intérieur pour éviter que la bière ne s'évente.

IV. Mise en place du fût

- Ouvrez la porte en appuyant sur le bouton de déverrouillage (**Fig. m – 1**) situé sur le dessus et à droite de la porte.

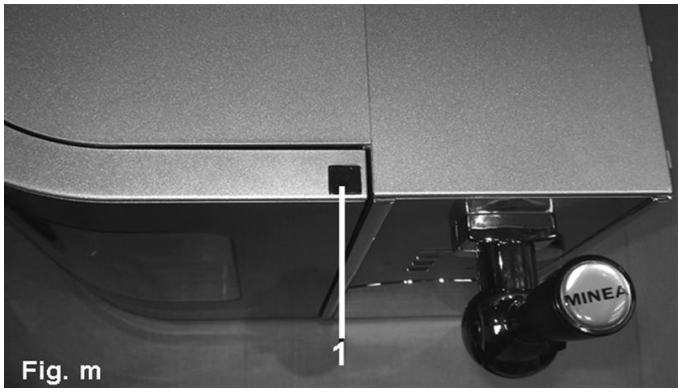

Fig. m

- Connectez les tuyaux : la fiche « femelle » de la tête de distribution correspond au connecteur de sortie de bière et la fiche mâle au connecteur de CO^2 (**Fig. m2 et m3**).

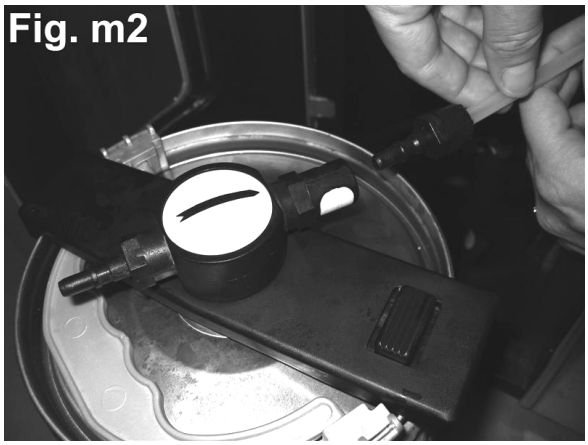

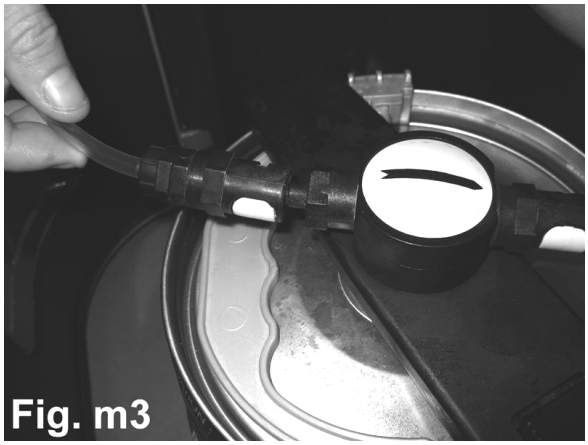

- Placez le fût sur le socle de refroidissement (**Fig. d – 3**).
- Veillez à ne pas tordre les tuyaux, sinon la bière ne peut pas couler. Si nécessaire, tournez le fût pour que les tuyaux ne soient pas pliés.
- Fermez la porte.

V. Mise en place de la cartouche de gaz

Lors du branchement du CO^2, il peut y avoir une fuite légère (ceci est normal) au niveau de la bouteille. Eloignez la bouteille de CO^2 de votre visage. Vérifiez avant de procéder au branchement que la vanne du régulateur est bien fermée (pour fermer, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

- Ouvrez le compartiment situé sur le côté droit de votre ***Mini Pub*** pour découvrir l'emplacement de la cartouche de gaz.

- **Fig. n** :
  1 – Compartiment cartouche CO^2
  2 – Porte du compartiment
  3 – Cartouche CO^2 200 grammes

- **VERIFIEZ QUE LE REGULATEUR EST FERME**, pour cela, vissez-le complètement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sur le robinet du régulateur, le signe – est indiqué pour le sens de fermeture et le signe + pour le sens d'ouverture).

- Vissez, bien à fond, la cartouche de gaz sur le régulateur (à un moment, vous allez entendre le gaz qui s'échappe du régulateur, ceci est normal, ne vous arrêtez pas de visser, cela indique que la cartouche a été correctement percutée).

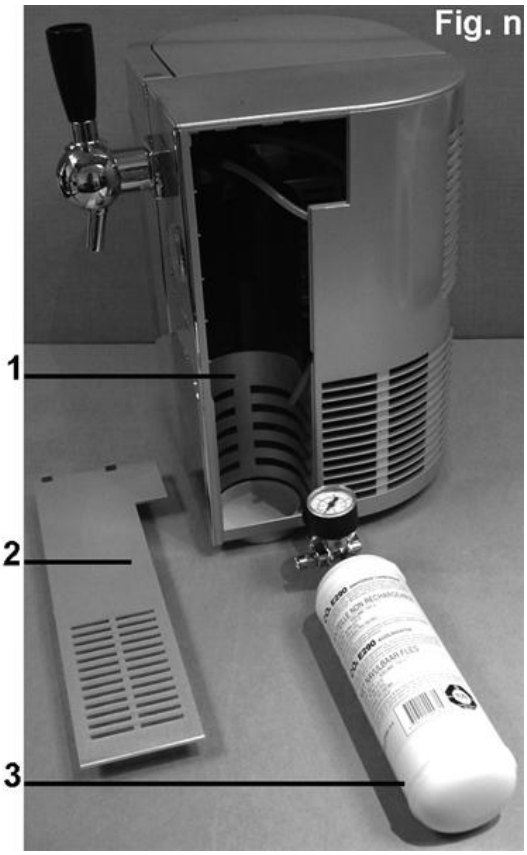

- Connectez le tuyau à l'embout métal du régulateur (**Fig. o**) en l'enfonçant jusqu'au bout. Vérifiez que le tuyau est bien connecté, essayez de le retirer en tirant doucement dessus, s'il tient, c'est bon. Pour le déconnecter, il faut appuyer sur l'embout métal tout en tirant le tuyau **Fig. p**).

Fig. o

Fig. p

- Placez l'ensemble dans le logement prévu à cet effet en veillant à ce que le cadran du régulateur soit bien en face de la fenêtre et fermez la porte.

VI. Réglage de la température

Fig. r – Afficheur et boutons de réglage

1 – Afficheur de température.
2 – Bouton de sélection augmentation de la température.
3 – Bouton de sélection diminution de la température.
4 – Bouton de sélection allumer / éteindre la lumière intérieure.
5 – Fenêtre d'affichage du cadran du régulateur.

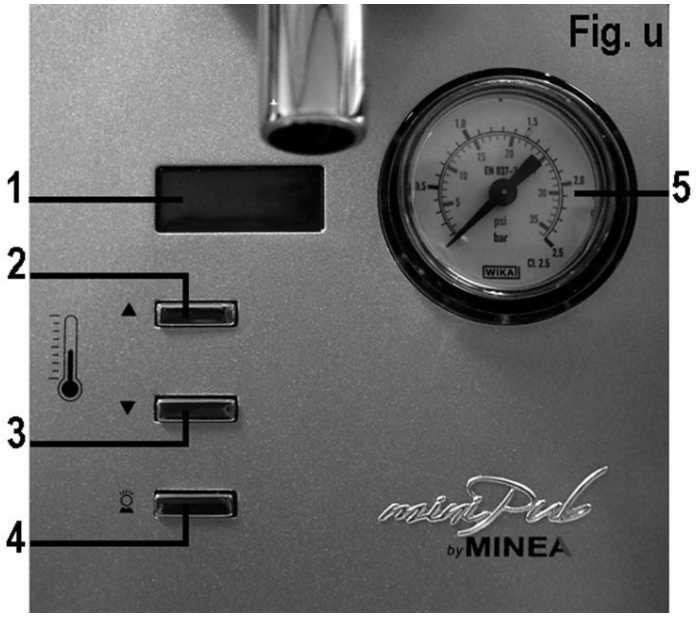

En fonction de la bière que vous souhaitez déguster, il vous faudra choisir la température de maintient de la bière. Vous pouvez régler la température, de 3℃ à 9℃, grâce aux sélecteurs de température (**Fig. u 2 et 3**) situés sous l'afficheur de température (**Fig. u – 1**).

Un troisième sélecteur vous permet d'allumer une lumière dans le compartiment du fût (**Fig. r – 4**). Si vous souhaitez éteindre l'afficheur, appuyez 3 secondes sur ce même bouton. Pour le rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton.

VII. Réglage de la pression de gaz

Ouvrez le robinet du régulateur uniquement lorsque le raccordement au fût de bière est effectué.

Type de bière	Teneur en CO^2 (%)	Pression nécessaire à environ 5°C
Bières allemandes	+/- 0.5	+/- 0.4 à 0.5 bars
Bières françaises	+/- 0.6 à 0.8	+/- 0.8 bars
Bières brunes très fermentées	+/- 0.6 à 0.8	+/- 0.8 à 1 bars

VIII. Utilisation

- Utilisez toujours des verres propres que vous rincez à l'eau très froide au moment de servir. Les impuretés nuisent à la formation de la mousse dans le verre.
- Ouvrez le robinet du régulateur et réglez la pression désirée.
- Tenez le verre en position inclinée (45°) sous la cannelle de distribution en veillant à ce que l'embout n'entre en contact ni avec le verre, ni avec la bière lorsqu'elle arrivera à cette hauteur.
- Tirez complètement la poignée de la cannelle de distribution vers vous, si vous ne l'ouvrez que partiellement, cela peut entrainer une forte formation de mousse. Maintenez le verre incliné. La quantité de mousse est fonction de l'inclinaison du verre. Redressez le verre au fur et à mesure que le niveau de bière monte.
- Repoussez la poignée de la cannelle de distribution lorsque la mousse atteint le bord du verre, la bière arrête de s'écouler.

Lorsque vous utilisez un fût pour la première fois, vous devez régler la pression désirée grâce au régulateur, commencez le soutirage et ajustez ensuite, si besoin, la pression de gaz. Les deux premiers verres peuvent contenir un peu trop de mousse, pensez à laisser la bière reposer si vous avez manipulé le fût.

Contrôlez régulièrement le support de verre durant le soutirage. Videz-le si nécessaire.

Pour des raisons d'hygiène, veillez à ce que la cannelle de distribution ne soit pas plongée dans la bière. De plus, des restes de bière sur la cannelle de distribution peuvent nuire à la formation de mousse.

IX. Démontage et nettoyage

Pour des questions d'hygiène, procédez à un nettoyage particulièrement soigneux après chaque utilisation. Si l'appareil n'est pas suffisamment bien nettoyé les restes de bière peuvent fermenter et donner lieu à des cultures bactériennes dangereuses.

- Débranchez l'appareil.

- Ouvrez le compartiment de stockage de la cartouche de gaz et fermez le robinet (pour fermer, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Placez un récipient sous le robinet de distribution et vidangez les éventuels restes de bière en tirant la poignée de distribution vers vous jusqu'à ce que plus rien ne s'écoule.
- Ouvrez la porte du compartiment du fût et déconnectez le tuyau de CO^2.
- Videz le gaz restant en utilisant l'outil fourni (**Fig. e – 16**) comme indiqué sur la photo ci-dessous.

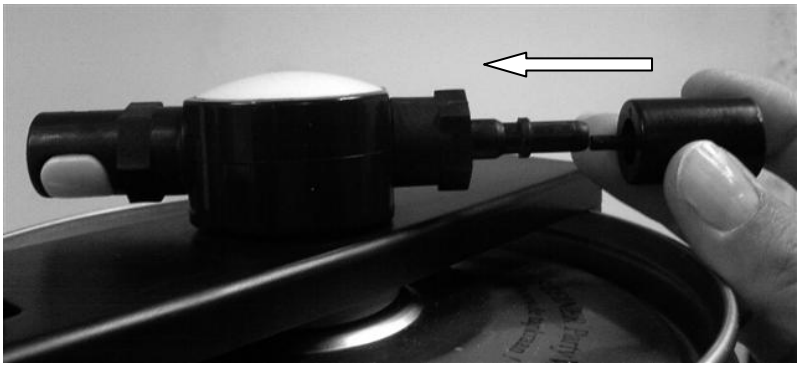

- Déconnectez ensuite le tuyau de distribution de bière.
- Déverrouillez la tête de distribution du fût en poussant le loquet et retirez l'axe de perçage du fût en tirant verticalement vers le haut.

- Remplissez à moitié d'eau tiède le récipient de nettoyage livré avec votre appareil (**Fig. e – 4**); vous pouvez éventuellement ajouter un peu de détergent ; et enfoncez l'axe de perçage muni de la tête de distribution dedans.
- Connectez les tuyaux : la fiche « femelle » de la tête de distribution correspond au connecteur de sortie du produit de nettoyage et la fiche mâle au connecteur de CO^2 (**Fig. v**).

Fig. v

- Ouvrez le robinet du régulateur et AJUSTEZ la pression à 0.8 bar puis refermez le robinet du régulateur aussitôt.
- Actionnez la poignée en la tirant complètement vers vous et laissez le produit de nettoyage s'écouler complètement.
- Une fois l'opération terminée, rincez l'appareil en utilisant la même méthode mais cette fois avec de l'eau claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de reste de produit de nettoyage dans les tuyaux.
- Déconnectez les tuyaux, votre machine est à nouveau prête à recevoir un fût de bière.

L'appareil et les accessoires ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

- Nettoyez le socle de refroidissement et la chambre de refroidissement avec du produit à vaisselle et un chiffon doux. Veillez à bien rincer le tout.
- Nettoyez tous les accessoires (bouchon universel, axe de perçage, tête de distribution, tuyaux, cannelle de distribution …) avec de l'eau tiède et du produit à vaisselle.
- Séchez soigneusement toutes les pièces nettoyées.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergent, ni de produit abrasif, ni d'alcool. Ces produits pourraient abîmer le boitier.

X. Changement du tuyau de sortie de la bière

Si vous utilisez souvent votre Mini Pub, il est conseillé de changer le tuyau d'arrivée de la bière tous les 2 à 3 mois et également s'il est usé. Veuillez le changer en procédant de la façon suivante :

- une fois le fût enlevé et le CO^2 fermé, tirez la poignée de distribution à fond vers vous.

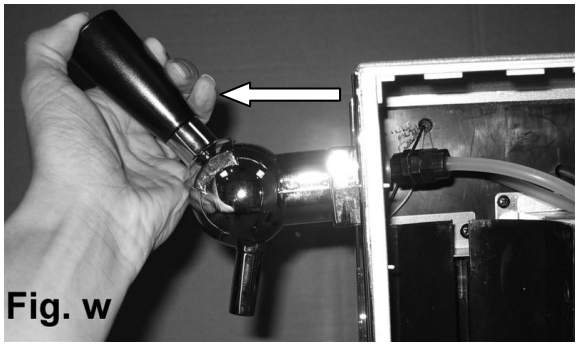
Fig. w

- Maintenez-la en position tout en tirant sur le tuyau par l'arrière (passez votre main dans l'emplacement de la cartouche de CO^2 et attrapez le tuyau).

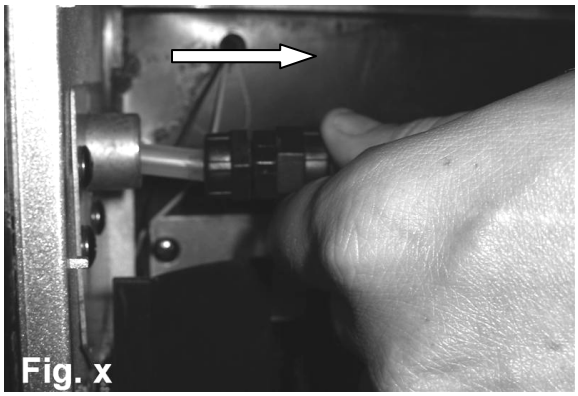
Fig. x

- Déconnectez les deux embouts en plastique noir (**Fig. y**) en tournant celui du dessus dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tirez ensuite sur le tuyau pour le dégager du connecteur inférieur (**Fig. y – 2**) puis retirer le connecteur supérieur (**Fig. y – 1**) afin de libérer le tuyau. Celui-ci peut alors être complètement retiré. Pour cela, ouvrez la porte du compartiment de refroidissement et tirez sur le tuyau jusqu'à le faire sortir.

- Glissez ensuite le nouveau tuyau par le trou dans la paroi séparant le compartiment de refroidissement et le compartiment CO^2 (**Fig. z**)

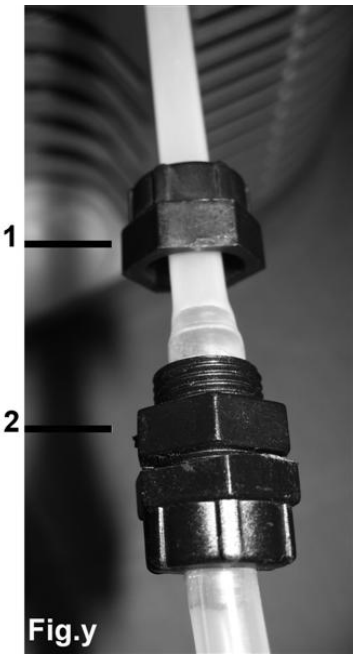

Fig.y

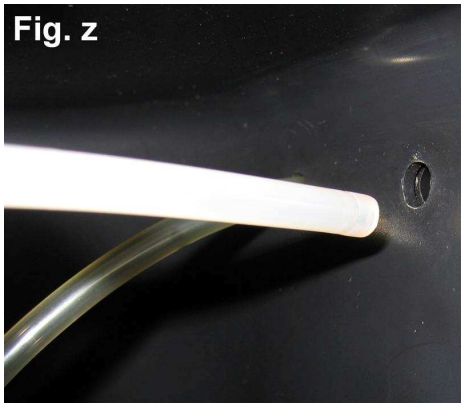

- Placez le connecteur supérieur sur la partie du tuyau de sortie de bière qui dépasse de la paroi (**Fig. y2**).

- Enfoncez le tuyau sur le connecteur inférieur puis vissez les deux connecteurs ensemble (**Fig. y3**).

- Tirez vers vous à fond sur la poignée de distribution et glissez l'embout du tuyau jusqu'à ce que le connecteur soit en contact avec l'embout intérieur de la cannelle de distribution (Fig. z2).

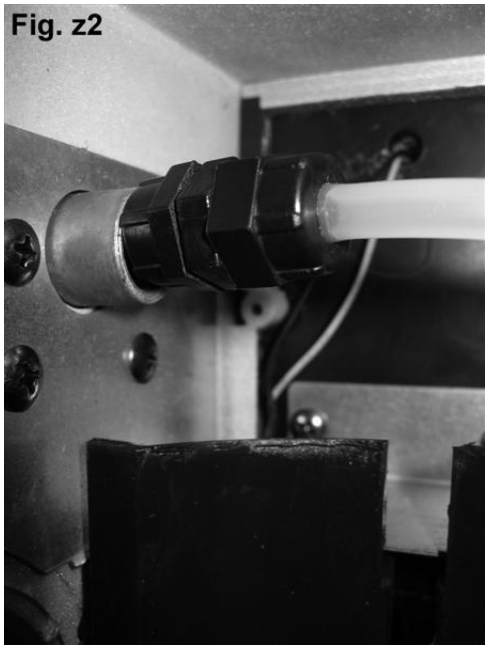

XI. Remplacement de la cartouche de gaz

Une cartouche de gaz de 200 g est prévue pour 10 à 12 futs de 5 litres.
Une fois la cartouche vide, remplacez-la de la manière suivante :

- Fermez le robinet du régulateur (en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).
- Dévissez la cartouche et remplacez-la par une nouvelle.
- Ouvrez le robinet du régulateur à la pression désirée.

XII. Caractéristiques techniques

Modèle	MP66
Tension	220 – 240 V AC / 12 V DC
Fréquence	50 Hz
Puissance	70 Watts (25℃)
Courant	0.5 A (25℃)
Poids	7.8 Kg
Type de protection	I
Classe climatique	SN – N
Agent de soufflage	Cyclopentane
Consommation électrique	1.2 KW-h / 24h (15℃)
Capacité	Fûts de 5 litres de bière avec ou sans système de pression intégré.

XIII. Questions fréquemment posées

Q : Combien de temps faut-il pour réfrigérer un fût dans la machine ?
R : La température d'un fût est abaissée de 25℃ à 5℃ en moins de 9 heures.

Q : Que se passe t-il si je tire de la bière d'un fût non réfrigéré ?
R : Lorsque la bière dans le fût n'est pas assez froide, il y a une importante formation de mousse lors du tirage.

Q : Pour accélérer la réfrigération d'un fût, puis-je le mettre au congélateur ?
R : Non ! Un fût placé au congélateur pourrait éclater. La bière perdrait de plus de sa qualité.

Q : Puis-je utiliser n'importe quel fût dans ce distributeur ?
R : Oui, vous pouvez utiliser tous les fûts de 5 litres dans ce distributeur, y compris ceux avec système de pression intégré (type Heineken®).

Q : Puis-je utiliser les fûts de bière de 6 litres (Jupiler – Amstel) ?
R : Non, utilisez uniquement les fûts de 5 litres.

Q : Quelles cartouches de CO^2 puis-je utiliser avec cet appareil ?
R : Vous pouvez utiliser des cartouches de 16 grammes, vendues en grandes surface ou des cartouches de 200 grammes que vous pourrez commander au service après vente de votre magasin ou sur Internet.

Q : Combien de fût puis-je tirer avec une cartouche de 200 grammes de CO^2 ?

R : Vous pouvez tirer une dizaine de fûts de 5 litres de bière avec une cartouche de 200 grammes de CO^2.

Q : Les cartouches de CO^2 utilisables avec cet appareil sont-elles rechargeables ?
R : Non, les cartouches de CO^2 ne sont pas rechargeables.

Q : Combien de temps puis-je conserver un fût entamé dans l'appareil ?
R : Vous pouvez garder un fût entamé dans votre appareil pendant 28 jours. Vous devez cependant laisser votre appareil en marche et ne pas couper la pression de CO^2.

Q : Quelle pression dois-je mettre pour soutirer de la bière ?
R : Cela dépend du type de bière que vous utilisez. Les bières les plus rencontrées en France sont à utiliser avec une pression de 0.8 bars.

Q : Puis-je utiliser le distributeur de bière pression à l'extérieur ?
R : Oui mais jusqu'à une température maximale de 26℃ et en veillant à ce que l'appareil ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.

Q : Mon fût de bière est vide mais il y a encore du gaz dans la cartouche de CO^2, puis-je tout de même changer de fût ?
R : Oui, pour cela fermez le robinet de CO^2 du manomètre, procédez au changement de fût puis remettez la pression.

Q : Ma cartouche de CO^2 est vide mais il y a encore de la bière dans le fût, comment faire ?
R : Dévissez la cartouche de CO^2 vide et remplacez-la par une nouvelle.

Q : Peut-on utiliser d'autres boissons que de la bière avec cet appareil ?
R : Non, cet appareil est destiné uniquement au soutirage de bière.